家庭用

天ぷら油過熱防止機能付



品 RN-A024-HLA

国形式の呼び RTS-330GASH-L

よく読んで 安全に正しく お使いください。



H19-3300	
もくじ	ページ
安全上のご注意(必ずお守りください)1・2	.3.4.5.6
· 特長	7
各部のなまえ	88
機器の設置	9 - 10 - 11
コンロ・グリルの使いかた	12 • 13 • 14 • 15
各装置・電池交換サインについ	
お手入れのしかた	17-18-19
長期間使用しない場合	19
故障かな?と思ったら	20
アフターサービス	21
仕様	21
保証書	22

ご愛用の皆様へ

- このたびはガステーブルをお買い上げいただきまして、ありが
- このたびはガステーウルをお買い上げいたださまして、あずかとうごさいます。

 ・ご使用の前にこの取扱説明書を最初から最後までよくお読みいただき安全に正しくお使いください。
 ・この取扱説明書はP22が保証書になっています。内容をよくご確認のうえ、保証書とともに大切に保管してください。
 ・幼いお子様にはさわらせないでください。
 ・この製品は家庭用です。業務用のような使いかたをされますと著しく寿命が縮まります。
 ・この製品は国内専用です。海外では使用できません。
 ・取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店またはもよりの東京ガスにて再購入してください。

TOKYO GAS

15cm以上

また表面がステンレス板やタイルの場合でも内部が可燃

ください。(ド9参照)

件の場合は必ず防熱板を取付けてください。

■設置後機器の周囲を改装する場合も可燃物

との距離を確実に離す

■機器の下に新聞紙やビニールシート: など可燃物を敷かない。また周辺に 可燃物を置いたり可燃性ガスを近く。

■設置するときは可燃物との距離を確実に離す

距離が近い古火災の原因になります。(火災予防条例で定 められていますので、必ず守ってください。) 可燃物との距離が守れない場合は必ず防熱板を取付けて 揚げもの調理をしているときは離れないでください。

離れるときは必ず消火してください。

引火しで火災・爆発をおこすことがあります。 カーテンなど燃えやす

で使用しない、置かない

カーアンなられている。 いちのを近づけたり、 みぎん、スプーロ、ベーロのの ンジンなどを近くに置します。

調理上のものが異常過熱し火災の原因となります。 ■火をつけたまま、その場を離れたり、 就寝・外出をしない

用スリムプラグおよびガスコー

取扱説明書に従って接続する

の赤線まで確実に差し込みゴム管止めて止める コム管が扱い、ガス中毒やガス爆発の原因になりま

■ゴム管はホースエンドおよびガス栓

・急ルス全を開める

(別分の10分割)

■ガスコードを使用する場合は、

デーー

間違った接続はガス漏れの原因になります。

₹ 器具用 ヘリハ /ラグ

V

77.2 K

⊘₃

などで危険な場合が あります。 ガス漏れや使用誤り

 \bigcirc \$

を起こすことがあります。

二又分岐はしな

■ゴム管の継ぎたし、

■ゴム管は機器に触れたり、下を通さな い、またグリル排気口や炎に近づけない 使用4は圏向が高温になりユム巻がとけて近ス漏れ


公司組立し

第7コント コム資

5

2

安全上のご注意 必ずお守りください



 ▲ 危険 □ の表示を無視して、場った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危機、または火災(危験が美しおって生じることが得述される内容を示しています。 □ 警告 □ の可能性が得定される内容を示しています。 □ の表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災 (この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や他が消室のみの) 注意 □ この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や他が消室のみの) 注意 生が想定される内容を示しています。 	Add the series of the series of	いっというでは、そのでは、これには、これには、これには、これには、これには、これには、これには、これに
	△危険	
	△警告	
	△注意	この表示を兼視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物が被害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示について次のような意味があります。



一般的な禁止

特に注意していただきたいこと、安全のために必ずお守りください。

△危険 ■ガス漏れに気づいた。絶対に火をし

コード)以外は使わない、 ひび割れた

ゴム管、古いゴム管は使わない

ガス漏れの原因となります。

ボニーが他は部分に使わないてください。ためがなが後重後して古くなった場合は毎り替えてください。

■内径9.5mm φ のガス用ゴム管(ソフト

■地震、火災、または使用中に異常を感 あわてず消火しカス栓を閉める。「故障かなっと思っ

じたときはすぐに使用を中止する

たら」(P20)を参照ください。

□ガス漏れに気づいたらすぐに使用を ①すぐに使用を中止しガス枠を閉める。 ②窓や戸を開けガスを外へ出す。 中止する

電源プラグの抜き差し、周辺の

切人 電源プラグの 電話を使用しない

炎や火花で引火し、爆発事故を は、**爆発事故を** 超こすことがある

けたり、電気器具のスイッチの「入・

②もよりのガス事業者(東京ガス)へ連絡する。

形式の呼び

(製造年月および製造番号 リンナイ 株 式 一川の経

△囐缶

■必ず銘板に表示してあるガス種(ガ 供給ガスと一致していない場合、そのまま使用 するさ不完全燃焼により、一酸化炭素中毒になったり、爆発着火でやけどしたりすることがあり スグループ)を使用する

供給ガスがわからない場合はお買い求めの販売 店、またはもよりの東京ガスに聞い合わせてく ※転居されたときも、供給ガスの種類が絡板の 表示と一致していることを確認してくたさい。 ださい。

4

△注意

■グリル使用前にグリル庫内に食品くず やふきんなどがないことを確認する 食品くずやふきんが燃えることがあります。

■使用後は消火を確認しガス枠を閉める 消し忘れによる火災の原因になります。特にクリ 使用時は注意してください。

 $\overline{\triangleleft}$

ケナル排気口の上をなべ アルミはく ふきんなどで ふさぐと異常過熱し、不完全燃焼や火災の原因にな

■グリル排気口をふさがない



■グリル水入れ皿だけを持って本体よ

■お手入れが必要なところ以外は絶対に

■チャオバーナー側を壁側に設置しない 側を壁面になるように設置してください。 壁側の火災を防止するため標準パーナー

分解したり修理・改造は行わない

ガス漏れや故障の原因になります。

り取り外さない

使用ウ・使用直後はグリル水入れ皿の水は高温になっていますので、こぼすとやけどをする原因になります。 ■グリル水入れ面の持ち運びはていねいに 健



リルとびら取っ手以外はさわらない ■使用中、使月直後は器具栓つまみ、 やけどをすることがあります。とくに幼


■強い風の吹込む場所に機器を設置しない いお子様がいるこ家庭ではご注意くださ

機器内部の株積や安全装置が正しく作動 しないなどの原因になります。また点火 不良の原因になります。

1

1

機器が傾いてなべなどがすべり落ち、やけどやけが ■不安定な場所に設置しない をする原因になります。



不完全燃焼や異常過熱し火災や機器焼損の原因にな 直径34cm以上のなくは使用しないでください。

⊘∄

■衣類の乾燥や練炭の火起こしなど調 異常過熱し火災や機器焼損の原因になります。

グラルとひらが落下し、けがや やけどをすること があります。必ずグリルとひら取っ手を持って取り ■グリルとびらに重いものをのせたり、 ■棚の下など落下物の危険のある所に 機器を設置しない ケリルとひらがはずれ、けがや機器破損 機器の上に落ちた物が燃え火災の原因に 強い力を加えない の原因になります。 今してくだかい。

8

炎か接触し異常過熱や不完全燃煙の原因になります。 ■アルミはく製しる受け皿を使用しない また点火不良や途中消火の原因になります。

> 続けて使用する場合もそのつど脂を取り除き水を入 れてください。なお水辺外のものは人れないでくだ

とがあります。

水平にゆっくり出し入れしてください。グリルとび らを特ち上げた素素引き出すと途中で止まらずに落 下し、お湯がに揺れてやけどをすることがあります。

■グリル氷入れ国の出し入れはゆっく

■グリル水入れ届には必ず水(約200mg)を入 水がない場合はたまった脂が過熱されて発火するこ

れて使う また、たまった脂は取り除く

0

理以外の用途に使用しない

また、よびらが変形したり、閉まらなくなります。 ■グリルとびらガラスに水をかけない ガラスが割れてけかくやりどの原因になります。 衝撃を加えない 傷をつけない

■グリル排気口をのぞきこまない またな べの取っ手をグリル排気口に向けない

グリル使用時は排気口から高温の排気がでます。や けどをしたり、取っ手をこがす原因になります。









女全上のご注意 必ずお守りください

M

■グリル矯縮の上や下にアルミはくを|■魚の裏返しや取り出し時などは、、敷かない | リルとびらガラスやグリルとびら、

△注意

雑い触れない 戸や腕が離れる とやけどをする ことがあります。

アルミはく

に脂がたまり発 火する原因にな アルミはくの上

6 7 6 1; 1 : 6 8 7

8 8

8 8

3

130 4

Ø ₹

9

ドゥイバーJ: (天沙で油通繁氏山敷指注)

JVに**揺げもの用**と表示してあり、トップブレート上面には 🎒 の表示 ※天ぷら油過熱防止機能がついているバーナーは右図のように前面パネ

■揚げもの調理されるときは、必ずチャオバー ナー(天ぶら)油過熱防止機能付)を使用する △注意





■チャオバーナー(天ぷら油過熱防止機 能付)で使用する調理油の量は200mg以上で行う 粉脂/ 調理油の量がはじ めから少なかった り、減ってきたり すると発火するこ とがあります。

■温度センサーに強いショックを加え なべ底に温度センサーが治着しなくなり調理油が発 たりキズをつけない 火する場合があります。

■チャオバーナー(天ぷら油過熱防止機能付)では、中華ごとく(別売)を使用しない。 温度センサーが密着しなくなり、鋤理油が発火する場合があります。

天ぷの油過熱防止機能付バーナーにしこと

揚げもの翻理で、消し忘れなどによる調理油の異常過熱を防止する機能です。 温度センサーでなべ底の温度を監視し、油が目然発火温度に達する前に自動的 にガスを止めます。

使用中に機器が傾いたりして、火災ややけどをする

■ごとくをはずしてなべなどを直接コ ■車両・船舶では使用しない ンロに置いて使用しない 不完全機体や機器を通の原因になります。 原因になります。

△注意

安全上のご注意 必ずお守りください

5

がしてあります。

■しる受け回はバーナーキャップにの せたり絆めにしてセットしない バーナーの終いしる訳画の下にもぐり込み火災や 業験発信の配回になります。

してください。接気扇を回すと排気がスが逆流することがあります。

ただし、自然排気式給湯器およびふろ姿を使用して いる場合は換気扇を回さないで密をあけて、換気を

-酸化炭素中毒の原因になります。 ■使用中は換気をする

■チャイバーナー(天ぷら油過熱防止機能付)で油 △警告

料理をするときは、耐熱ガラス容器・土なべな ど熱が伝わりにくいものは使用しない 調理油が発火することがあります。

■やかん、なべなどの大きさに合わせ

■点火するときはパーナー付近に顔などを

炎や熱でやけどをすることがあります。

て火力を調節する

火力が強いとやかんやなへなどの取っ手が規損した

り、手に触れるとやけどをする原因になります

■温度センサーの上面となべ底が密着 そのまま使用すると調理油の量に関係なく発火す していないときは使用しない ることがあります。

調表 カンサー € 1 **J**d ₹‱

なべなどの大きさこ合わせ大力調剤

べなどが傾き、お湯な どがCIEれやけどをする原因にもなります。 また、動きが悪いと

△注意 「にスムーズに動| くことを確認する なべ底と密着しなくな リ調理油が発火する場 合があります。密着ない場合は、点棒・ ない場合は、点検・ 理を依頼してください ■温度センサ

強く当たった場合、手などにしがずする場合があり

■機器本体内部をお手入れする場合、 各部品の突起物などに注意する

■バーナーキャップを水洗いしたときは水気をじゅうぶん切ってからセットする

炎口が詰まったまま使用すると異常燃焼の原因にな

 \bigcirc #

不完全燃焼や異常過熱により火災や機器焼損の原丛

■指定以外の補助具は使用しない


■幼いお子様に触れさせない、使わせない やけど・けがをする恐れがあります。

 $\Pi - 4$

 ∞

各部のなまえ



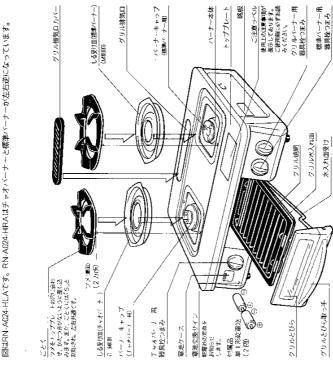



ホースエンド







天ぶら油過熱防止機能 天ぶら・フライなどの場けもの調理で、消しぶれ等による調理策の 異常過極的にします。チャバー ナー

煮こぼれなどで火が消えると、 ガスを自動的に止めます。 立消え安全装置

バーナーキャップは消耗品です。薄くなったり、変形して炎が不ぞろいになった場合は交換が必要ですのでもよりの販売店

お願い

戦ったセットの側

よしいセット

これはくないこと

標準パーナー用 パーナーキャップ

バーナーキャップ (温度センサー側)

しる受け セットのしかた

しる受け回

|内側の六の大きい方(L効印)がチャオハーナー用、小さ い方(M変印)が標準バーナー 用です。「マエ」の刻印を手

悪にしてヤットしてくだがい。

.. MASED(標準ペーナ・) も別的(チャオパーナー)

Harring State (Marketer American Americ

設置前の準備と確認

6



- 使用するガスの種類に合ったガス機器を必ず使用してください。 ■解送のため各部分にあて紙や包装部材がありますので全部取り除いてく ●機器銘板のガス種(ガスグループ)と使用ガスが合っているか確認します。
- ●付属品の単1形乾電池(2個)が同梱されています。

(製造年月35よび製造番号 リンナイ 株式会社

ガス消費量 13 A ∰

「マエ」類的を手前にして、パーナーキャップの楽粒部をパーナー本体の穴部に正しくはめ込みます。パーナーキャッ

バーナーキャップ 部品の取り付け


セットのしかた

プが浮いたり傾いたりしていると炎が不ぞろいになったり異常燃焼などが起こる場合もあります。


丹彦、傾きかないこと


設置場所および周囲の防火措置 ■父のような場所に設置してください。 ・強・個の吹き込まない場所 ・女子やなな場所、落下物の危険のない場所 ・付近にカーテンなど燃えやすい場所・機器の上に場所等の窓の路算具のない場所・ ・機器の上に場所製の窓明器具のない場所・ ・機器の上に場所製の窓明路具のない場所・ ・ できたりを表して多典を使用した場合塗敷されない場所 ・ ガスをが機器を使用した場合塗敷されない場所・ ・ ボスをが機器を使用した場合塗敷されない場所・ ・ ボスをが機器を使用した場合塗敷を加ない場所・

- 回数性の騒(モルタル、タイル、ステンレス版などを張りつけた可数性の響も含む)から「Scm以下、また、上部はトッププレート上面から108cm以上解して設置できたい場合は準面に対応の時熱版を解して設置できたい場合は準面に対応の誘熱がある。 トッププレートより上の側面および後面は16 cm以上、上部はトップブレートト面より100 cm以上継して設置します。

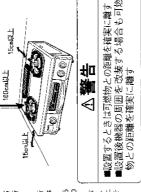



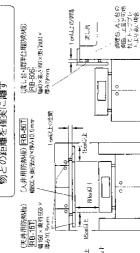

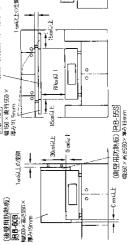

●側面専用防熱板 60cm幅のガス台に 設置され側面が可 燃性の壁の場合に 機器本体に取りつ

けて使用します。

(お願い)・防熱仮については、お買い上げの (お願い)・販売店またけもより東京ガスにお

問い合わせください。 ・指定の防勢板以外は絶対に使用し ないでください。

- ■しる受け加はバーナーキャップにのせたり斜めにしてセットしない
- ■アルミはく製しる受け皿を使用しない 炎が接触し異常過熱や不完全燃焼の原因になります。 また、点火不良や途中消火の原因になります。

△注意

バーサーの炎がしる受け皿の下にもぐり込み火災や機器塊損の原因になります。

ので注意してください。

「カチン」と音がしてパーナーに着火します。

設部してくだがこ

単1形動部池2個(付属品)

陽池ケースは泰路点面の方面にあります。必ず、①仝①在論認して、校群池をセットし鑑光ケースを しっかり た神し込んでください。







※使用するパーナ の器具栓つまみを間違えない

グリル水入れ面に 必ず水 (約200mg) を入れる

でくだみい。

/ 左コンロ用 / 右コンロ用 / 器具栓つまみ / 器具栓つまみ /

9

 $\check{\oplus}$

(グリルを使う場合のみ)


甦

墲


205


ロンロ・グリルの使いがた



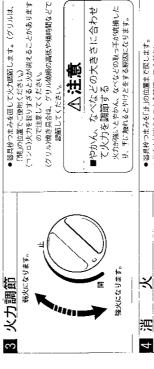







ゴム管はガス用ゴム管(内経8.5mmや、JISマーク入り) を用し、折たりおないだけしないようにして、できる 吸り強く(2m以下で適当にゆとりをもたせる)カメ体と 機器のオースエンドと各権総します。このときゴム管は 森様までしょかり差し込みゴム管止かで配定してくださ が、また機器に触がないようにして接続します。

機器のゴム管差し込み口をコンセント化してガスコードでコンセント接続する場合 ガスコードなどでコンセント接続する場合

ガスコー 器具ルスリムブング(河市場)

機器のゴム管差し込み口 赤糠

●ガス機器側の接続

右端にあるふたを押します。 ◆耿付ける

上図のように、先手別売の器具用スリムブラグを溢具用ブラケ部四台域の裏面に記載してある取取認明に従って機器のゴム管笠に込み口に取付け、次にガスコードの器具用ソケットを器具用スリム ノグに・ガチッ・と音がするまで押し込みます。 ▶ガス枠側の接続 ドガスョンセント』は、ガスコードなどを取付けると自動的に開発し、取外すと自動的に開発します。









ゴム管の接続

コンロ・グリルの使いかた 13



調理方法によるコンロバーナーの選びかた

■標準パーナー

焼きもの料理や炒めもの料理など、高温を必要とする調理、煮もの料理、冷凍食品の再加熱

■チャオパーナー 天ぶら油過熱防止機能付

料理や砂砂もの料理など高温を必要とする料理では、途中で消火いてしまっことがあります。また多類 品くうどん・そばなどのなべんの余兼インスタント気は、カン・・シチューなどのなべこと乗らせた場合な ど)は、温度ト野が遅いたの温度センサーがこしく機能しないことがありますので機準ベーナーをお続い 天ぷら油過熱防止機能が付いたチャオバ・ナーは、設定温度になると自動消火します。このため焼きもの 天ぷら、ノライなど揚げもの調理、煮もの調理に使用します。 お願い

チャオバーナー(天ぷら油過熱防止機能付)の使いかた

△注意

■揚げもの調理されるときは、必ずチャオバーナー(天ぷら油過熱防止機能 付)を使用してください

△警告

■温度センサーの上面となべ底が密着 | ■チャオパーナー(天ぷら油過熱防止機 そのまま使用すると調理油の輩に関係なく発火す していないときは使用しない

り、減ってきたり めから少なかった すると発火するこ とがあります。

Ѿੂ

異物が

な な が 7回

関理油の量 200m st 以上 能付)で使用する調理油の量は200ml 調理油 以上で行う 調理油の量がほじ 200ml以上_。



なく原と過度センサー の密着を確認

■はじめて使用するときはから焼きが必要

工場出荷時の加丁油を焼ききるためクリル水入れ皿に必ず水(200mのを入れて、約15 この時、煙がでますが異常ではありません。 分から焼きをしてください。

十八4 地原

掛



■グリル水入れ皿は必ず水(約200m0)を ■グリル使用前にグリル庫内に食品く 入れて使う たまった脂は取り除く ずやふきんなどがないことを確認す **がない場合たまった脂が認熟されて発火すること る

油料型には新していません。 発火する場合かありますので使用しないでください。

0

0 0

×

第天社配以外 机水料煤

> 9 多層なへ

0

 \bigcirc

d 0

()

脚野中の量かSVIDm R以上でも発火する場合があります。

網提出の量の200m 8以上でも表文する場合があります。 町木料型において消火する場合がありますので磨動・トーチをご提出くがさい。

部理治の量が20cmのJVの場合発火することがあります。

0

無料理 0 × X X

なべなどの問題

0

14:11:14

温度センサーに適したなべ

は使用しないでください。

食品くずやふきんが燃えることがあります。

続けて使用する場合 もそのつど脂を取り (除き水を入れてくだ。 入れないでください。

さい。 なお水以外のものは

消火する場合があります。ゲリルを使用してください。 ×

があります。

×:適さない ○:適する

II - 8

なべの重さは調理物の重さを含め300g以上必要です。できるだけ底が中らな金属製のなべを使い、なべ底の中心が温度センサ・頭部に容着するよう、正しくセットしてください。また、安定性の悪いなべ

:00m.£以上で使用してください。少ないと発火することがあります。

調理油の量

なべの重さとのせかた

立消が安全装置 (炎権発売)

4x

み焼きなど、から焼きに近い料理は早切れ することがあります。火力を絞るか、なべ の中央部などセンサーの位置に材料を置く ・かきもち揚げなど高温で長時間使用する調

(7 PMZ)

・ケノンデ 、ボーケンドー、キイルのしひ

天ぶら油過熱防止機能(チャオバーナーのみ)

消しられ、来客材応などによる調理油の過熱を防止しま

◆天ぶら油過熱防止機能が作動したら すぐに器具性つまみ 「 使用中、火が を向じ、上」の位置に 消えたときは7 戻してください。

理は、早切れすることがあります。 野菜いためやチャーハンなど、なべをふる 料理で、あまり長くふると早切わすること かあります。なべをふる時間を短くしてく ださい。

と単切れを防ぐことができます。

1

16

仏米間・幅治성棋サインにしこれ

15 コンロ・グリルの使いかた

グリルで上手に焼くには

ガリル斑網の高低

表表で特網の高さが変えられます。焼き物の大きさ、 種類により高低を選んでください。



魚の尾やヒレはっ

こげかずい魚の尾やトレはアル こはくで包んだり、厚めに塩をふ

あらかじめ3~4分子敷しておくときれいに焼きあ がります。

多熱が必要

ことくのエにのせてください。(着こぼれにも注意してください。)

なべの底についた 水浦はふきとってから、

することが、あります。

・ 寸消え 安全装置 (炎検知語) に水滴や煮こぼ れがつくと、点火しにくくなったり、消火

(お願い)

育ごぼれなどで火が消えると、ガスが自動的に止まります。

立消え去全装置が作動したら

立消え安全装置

すぐに器具栓つまみ を回じ正Jの位置に 戻してください。

寮田中、火が 減れたと物は?

周囲にカスがなくな

再点火 すると者は?

(炎権知識)の汚れを ふきとってからご使 るまでしばらく待り て、立消え安全装置

用ください。

・立消え 安全装置 (炎検知部)に固いものをぶ しけないでください。 まがったり、 解形し

点火しにくくなります。

つけ焼き・照り焼きなどのこげつきやすいもの、火の通りの悪い身の厚い焼などは、予熱せずに焼いてください。

ガンノ新館に油





グリル機綱にサラダ油などを塗っ ておくと焼き上がり後材料が焼 線に付着しにくく取り出しやす

國東

リかけたりします。

グリル水入れ目の出し入れ

取り出したり持ち運ぶとき (日し、赤なだ)

らを止まるところまでいっぱいに引き出してから、そのまま待ち上げて取り出します。 ●グリル水人れ皿を取り出すときは、グリルとび

なべや油が相当熱くなっていますので やけどに「分注意して、水を入れたな を冷やしてください。 熱いなべをのせたまま、再点火すると くや水に浸した右などで温度センサー

事成外すると他は?

消火する場合があります。

電池交換サイン

△江灣

とくに幼いお子様がいる二家 山熊東地 やけどをすることがあります。 麻ではご注意ください。

チャオバーナー用器具栓つまみ が一般で

乾電池の交換時期が近つくとお知らせする電池交換サインが付いて います。点滅したら新し、乾電池を用意し、点灯に変わったら交換

ナー・グリルベーフ・(は使用することができます。) ・簡単な数サインは、アイバーナーの発展性シェルを回したとさ だけた動します。他の器具社クエルタ回したとは、教職がの容量 か少なくなっていても点数や成れはませんのでに注ぎください。 なくなったときは、電池交換サインは点灯しません。この場合、た ●点域から点灯に変わるとチャオバーナーは使用できなくなります ので、乾電池を断しいものに交換してください。(ただし、標準パー ●乾電池が正しくセットされていなかったり、軟電池に全く容量が してください。(P11效照)

正しいセットのしかた)

水入れ目受け グリルメムれる。 ルネ入れ国の の凸部をグリ

前阿阳 クリルとびら 長穴に入れて セットします。

覧 、水入れ田気け

引き出すとき

グラルとひら 焼き物の出し入れ、反転、催 🔍 ケリルとびらを止まるところ までいっぱいに引き出すと、 グリルとびらだけが下がら、

認が簡単に行えます。

■グリル水入れ皿の出し、■グリル水入れ皿だけを、■使用中、使用直後は器入ればゆっくり確実に 持って本体より取り外 具栓つまみ、グリルと※ボにゆっくり並し入れてく さない さない かりルとむらを称ち クリルとのか落下し、けがや らない 必ずグリルとびら取っ手を持っ やけどをすることがあります。 て扱り外してください。 上げたまま引き出すと途中で 止まらずに落下し、お湯がこぼ れてやけどすることがありま

だちに乾電池を点検してください。

8

取 扱 説

明書

17 お手入れのしかた



■点検・お手入れが必要なところ以外 は絶対に分解したり、修理・改造は ガス漏れや事故の原因になります。

・点検、お手入れの前には必ずガス栓を閉じ、 機器が冷えてから行ってください。 (### C)

てください。 ・機器本体に水をかけたり、丸洗いしないで ・けがをしないように手袋などをはめて行っ

日常の点検

くセットされていますか • グリル水入れ皿に脂がたまっていませんか

お手入れ


機器局辺に燃えやすいものが置いてありま ■バーナーキャップ、しる受け回などは正し

■ 1ム管の独続は確実ですか■ 1ム管は傷んでいませんか● 立消え安全装置が汚れていませんか■ バーナーか煮汁などでつまっていませんか

グリル水入れ目・グリルとびら・水入れ目受け

4.独光難で洗って乾(か)布で水気を少ほとってくだない。

②グリルとびらを←②の方向にたおす。 「取り外しかた」 ①押さえバネを◆①の方向に下げる。



取り付けかた

(分代人も目数けのツメ2ヶ米をグリルとびらの知穴にはあ込む。

②人の方向にグリルとびらを回転 させる。 押さえバネが水入れ皿受けに確 実にはまっているが確認する。

②米人も国家けの白部をグリル米

人れ面の長穴に入れてセットし 原源周 再びえバイ 4997

とな目がひ

クリルさびら

水へれ画取び 띮 グリル水人れ皿

27117B

炎が不ぞろいになったときは炎ロをブランや針 年などで福除し汚れを落としてください。 生 パーナーキャップ

■バーナーキャップを水洗い したときは水気をじゅうぶ 炎ロが結まったまま使用すると異常 ん切ってからセットする △注意 燃焼の原因になります。


大気を切る

・服務後は中しくセットし、正常に敬徒することを強認してください。(P ID参照) ・パーナーキャッグの無い研分(炎口14条(、)は中指光路、スポンジたわして洗ってください。中有光剤 以外の光質やかたいものでお手入わするとはかなることがあります。ソー、無い部分がはかなても使用 にさしつかえありません。そのままご使用いただけます。 (お願い)

・機器本体には安全に関する注意ラベルが貼付してあります。汚れたり読めなくなったときはやわらかい 布などで汚れをふきとってください。また、お手入れの際にははかれないようにご注意ください。 もしはがれたり読めなくなった場合は、お買い上げの販売店またはもよりの東京ガスで新しいラベルを 再構入のうえ、貼り替えてください。 会が未知 クレンサー 使っていけないもの 55.

有さえバス

#

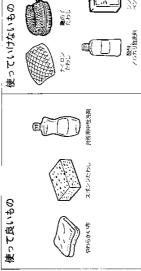

- ◆麦面がよごれたらそのつど濡れぶきんでふぎとってください。●汚れのひどいとき
- 中性洗剤で汚れた部分を湿らせておき、お手入れした後水洗いし乾いた布でふきとります。 ●汚れが落ちないとき

中性洗剤を含ませたスポンジたわし、やわらかい布でお干入れし最後に乾いた布でふきとります。



II - 10


19 お手入れのしかた

立消え安全装置

炎検知部に汚れがこびりついている場合は歯ブラシなど の柔らかいブラシでよごれを落としてください。



かたいブランなどで決してみがかないでくだ さい。故障の原因となります。



△注意

温度センサーの顕鋭についた煮汁やゴミは、布を水に浸し固くしぼってからふきとってください。

温度センサー

一位となる

長期間使用しない場合

- お部屋のガス栓を必ず閉めてください。
- ●乾電池を外しておく。 ●お手入れをしておくと、次回使用するときに便利です。

故障かならと思ったら

取扱説明書

20

使用中に異常を感じたときはすぐに使用を中止する あわてずルス枠を関めてください。 △警告

調べてみると故障でない場合がよくあります。修理を依頼する所に、もう一隻チェックしてください。

現象	歐	海 職	巻 く 優 ツ
	ガス枠の聞き忘れ	お部屋のガス栓を全開にしてください。	P12
によったに	バーナーキャップの取付不良	正しくセットしてください。	P10
	乾電池が入っていないまたは正しくセットされていない	正しくセットしてください。	a.
温度センサーをデート	電池ケースが確実に差し込まれ でいない	・ 一 一 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	P11
<u> </u>	温度センサーが高温になっている	温度センサーを冷やしてください。	P16
	温度センサ の不良	点検修理を依頼してください。	
 - 	ガス栓の開き不十分	お部屋のガス栓を全開にしてください。	P12
いくこと		点火操作をくり返してください。 ※LICめての場合は点火するまでしばら く時間がかかります。	P20
	ゴム管の折れ曲がり、つぶれ	ゴム管の折れ曲がり、つぶれを直す。	P11
	バーナーキャップの取付不良	正しくセットしてください。	P10
	バーナーキャップ炎ロごまり	炎口を掃除してください。	P18
	乾電池の消耗	新しい乾雨池と交換してください。	P11
点火後しばらくして消火する (温度センサー付パーナー)	温度センサーが高温になっている	温度センサーを冷やしてください。	- 1 91 d
	温度センリーの不良	点検修理を依頼してください。	
異常音をたてて燃える	バーナーキャップの取付不良	正しくセットしてください。	P10
爆発的に点火する	バーナーキャップの取付不良	正しくセットしてください。	D10
使用中消火しやすい	立消え安全装置部分の汚れ	立消え安全装置を掃除してください。	P19
黄炎で燃える	ハーナーキャップの炎山つまり	次口を掃除してくだざい。	P18
炎が安定しない	バーナーキャップの取付不良	正しくセットしてください。	P10
物理中に消火する (選種センサー村パーナー)	使用なべの形状、材質が適して いない	チャオバーナー(人ぶら)油過熱防止機能付) の使いかたを参照してください。	P13 • 14

●異常のあるよきやおわかりにならないときには、お買いトブの販売店またはもよりの東京ガスにご連絡ください。不完全な処理は卓数のもとになります。

こんなときは異常ではありません

消火のとき、音がする 消水向に「ボン」という音が することがありますが、こ れは火が消えたときの音で 異常ではありません。

11

13

● 点火しにくい 製一番で使用したときや、 関一番で使用するとぎれ、 ゴム管内に登支が入ってい、 ゴム管内に登支が入ってい、 ・ 対点とした、とがあり、 ・ 対す。 も大連作を禁り返してくれざい。

21 アフターサービス

####################################	「記、機能を指見し上がいただらましてありかさらこかではな。このな言語は運動が支援の大統領交換の口がいて、 で都市が大田としてに使用さる場合、本言語に関係のを、推手権理をおおりまするものです。 問題の関係は、「は、「は、「は、」は、「は、「は、」は、「は、」は、「は、「は、「は、」は、「は、「は、「は、「は、「は、「は、「は、「は、「は、「は、「は、「は、「は	ころ、人名、日本・このものは、、この子はアーナーのが、 日本作品・上がのは、あるいのは実力メイン、「通常なりに設定 されて他の必要。 ※集成によりこの者のからガスと「毎年の下の登録される 「第一、ただ」、当年幣のの場合のの表すがする。	・本記書を来来などのよう。 5個元間がもディアクッサードスについて、「不知の題のはお 所に上げの込までは智弘器・再に記載してある。 ガスを大・砂製剤には問い、使せんれて、「	<u>多式部</u> 保証履行者 東京力 変換式式会社 〒105 東京都港区海岸1・5の20 編集代表 05 (3433) 2111	保証責任者 リンナ (本) 大学 (大学社 下454 各古医市中) II 医補住断 2 番30号 (教育責任者 本) 1821 (本) 8211	HALLESSEN KATATATATATATATATATATATATATATATATATATAT		月 修理内容 サービス員印				.IJ及び販売店名 		g			(1997) (1998	
の東京カスにご連絡ください。修理院第の際は、次の が石の田口簿: ドー・1576884 ドー・1578883 につく、	 必ず可能売れ、お買い上ゴリルなどのぶ入をお客かめ 大切に保管してくたさい、無料修理機能を確める政権 業権を定めると対は、有対で管理がよしまる(保証期間 未業をしまれ、有対で管理がよしまる(保証期間 未業を関わる場合は登ます。) (184回m) 	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		######################################			3. (全理部	#				-0.4h)	S		全点火時	ガス消費業	8.60k·W (/460kcal/h)	9.30kW
がたく	—— 	 5年間となって()	—— ず。カスの極線 - なりますので、 stict相談くだけ	ください。		I S	RTS 3			14044		17.74	#(保証確任) 	部		4 U V	2.03kW (1750koai,h)	2.15kW
1.4. る世上/1.0.の歌のは、東京よりの東京カスに「直絡 「アを活力でもください。 (1) お名称・江村が・雑誌番中・道屋(左右の田口)筆) (2) お名・エスト AGA H.A. 集然コード・1678884 (3) 現発・ボスト AGA H.A. 集器コード・1678884 (3) 現象・ボストなくないためたりになった。 (4) 現象・ボストなくないためたした。	取扱款明書のP22か保証書になっています。必ず予配いただき、保証内容をよく応認みのうえ、大切に保管修理については、故障修理によって機能が維持できるは、お買い上げ日から「年間です。ただし一般家庭りは、お買い上げ日から「年間です。ただし一般家庭り	確修用性能部品最低保有期間は、当效量の製造引刃後を は、その製品の機能を維持するために必要を認品です)	ガスには都市ガス13種類およびLPガスの区分があります。カスの経鎖はスグルーフ)が異ちる場合になっていている場合には、明治の文徴や調整が企業になりますのに、転用先の力の連鎖を発致のラス、もしの東東カスまでは転信先のカスキ業者にて関談くたさい。この場合、保証期間内でも、調整・めの道に要する関析に有料となります。	お買い上げの販売店、またはもよりの果かガスにご連絡へださい。 暴券紙の事業所、実践を参照してください。 		RN-A024 H.LA	RTS-330GASH-i	ガステーブル		5	9.5mm Φカス用ゴム管	立消え安全装置、犬ぶら油過熱防け機能 (チャイバーナ		1時間当たりのガス消費竣	個別ガス消費量	標準パーナー	2.50kW (2.50koal/h)	2.67kW